

## ZEBRA DS4608 (CCD, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

[https://www.zebra.com/content/dam/zebra\\_new\\_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/general/ds4800/ds4608-prg-en.pdf](https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/general/ds4800/ds4608-prg-en.pdf)

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):**

1) Tovární nastavení



**Set Factory Defaults**  
((92))  
Reset do továrního nastavení

---

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA




**USB CDC Host**  
((SXUAH2000B))  
Zapne emulaci COM portu



**Scan Suffix 1**  
((50C0006))  
Zapne CR Suffix

---

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace

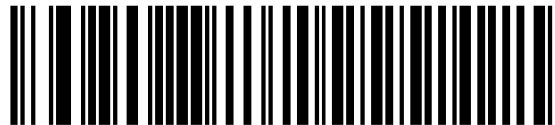

**USB HID Keyboard**  
((SXUAH20003))  
Zapne emulaci klávesnice



**Czech**  
((N03C01A3C10000))  
Nastaví české rozložení

---

C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



**USB HID POS**  
((SXUAH2000F))  
Zapne režim USB HID